unitech
because we care

ユーザマニュアル(取扱説明書)は、
ユニテック・ジャパンのWebサイト
http://jp.ute.comのMS910のページ
からダウンロードして下さい。

MS910 ワイヤレス
ポケットバーコードスキャナ
クイックガイド

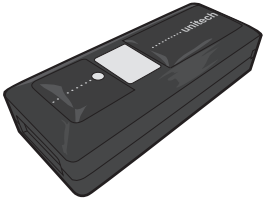

バージョン 1.0
400947G

ボックスの内容

MS910
ポケットスキャナ

CD

クイックガイド

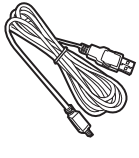

USB 充電ケーブル

ハンドストラップ

注:
日本語クイックガイドとマニュアルは、webサイト http://jp.ute.com からダウンロードしてください

外観

仕様

光源	625nm 可視赤色 LED
スキャン速度	240 スキャン/秒
センサー	リニア CMOS センサ
分解能	0.127mm
PCS	30%
ケース材質	ABSプラスチック
プロファイル	SPP, HID
動作時間	8 時間 (1 スキャン/ 5 秒)
充電時間	4 時間 (完全充電)
通信範囲	10M (見通し範囲内)
動作温度範囲	0 から 50°C
バーコード	GS1 Databarを含む一次元コード

はじめに

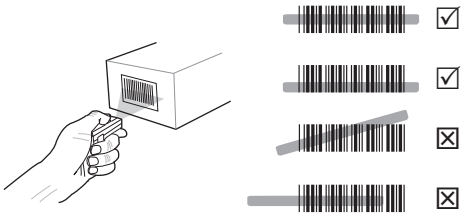

バーコードをスキャンするには、赤い光が
バーコードの全体に当たるようにして下さい。

バッテリの充電

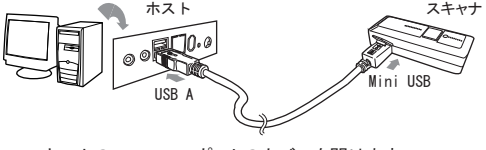

1. スキャナの Mini USB ポートのカバーを開けます。
2. スキャナのポートに Mini USB コネクタを、
   ホストPCの USB ポートに USB A コネクタを接続
   します。

ビープ音

1回の長いビープ	電源オン時
1回のビープ	正常読み取り
1回の短いビープ	スキャナが設定用の Code39 ASCII バーコードを読み取った
2回のビープ	無線接続
2回の短いビープ	スキャナは設定バーコードを正常に読み取った
5回のビープ	バッテリ電圧低下
3回のビープ	無線切断
3回の短いビープ	i. スキャナは切断中にバーコードを読み取った
	ii. スキャナは設定中に間違ったバーコードを読んだ。[リセット]を読んで再スタート
8 回の短いビープ	スキャナの通信モードが変更された

LED 表示

オフ	スタンバイまたは電源オフ
緑点滅	切断または検索できない
2秒間緑点灯	正常読み取り
赤点滅	バッテリ電圧低下
赤点灯	充電中

接続

二つの無線通信モードがあります。

. E042$

SPP

1. スキャナを起動するためにトリガを1秒間押します。
2. [切断] バーコードをスキャンします。
3. [SPP] をスキャンします。8回ビープ音が鳴ります。
4. 検索リストから “Wireless Scanner” を選択します。
   標準のPinコードは “1234”です。
5. 設定されたCOMポートでシリアル通信ソフトウェアを
   開きます(デバイスマネージャを参照)。
6. スキャナは接続を確認するために2回ビープを鳴らします。

. E043$

HID

1. スキャナを起動するためにトリガを1秒間押します。
2. [切断] バーコードをスキャンします。
3. [HID] をスキャンします。8回ビープ音が鳴ります。
4. 検索リストから “Wireless Scanner” を選択します。
5. 無線アプリケーションは、表示されたPinコードをスキャン
   するように要求します(Pinコード設定を参照)。
6. スキャナは接続を確認するために2回ビープを鳴らします。

. E031$

切断

PINコード設定

STEP 1

Pinコード開始

. E032$

STEP 2

無線アプリケーションで要求されたPinコードを
数字バーコード(次ページの数字バーコード参照)
でスキャンします。

STEP 3

Enter

$TX

STEP 4

Pinコード終了

. E033$

数字バーコード

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

電源オフタイムアウト

省電力のために自動電源オフするまでの時間

. B017$

1 分間

. B018$

3 分間

. B019$

5 分間

. B020$

10 分間

. B021$

無効
(電源オフしない)

スマートフォンとの接続

Android(HIDサポートない場合)

1. [SPP] でスキャナとペアリングします(5ページ)
2. Bluetooth Connect.apkをインストール(添付CD)し、プログラムを起動します。
3. 言語とキーボード設定ウインドウで、[BluetoothConnect]を選択し、入力方法として[BluetoothConnect] を選択します。
4. [Connect] をクリックするとスキャナと接続します。

＊BluetoothConnect は、Android端末に無線入力のアプリケーションが無い場合にのみインストールして下さい。

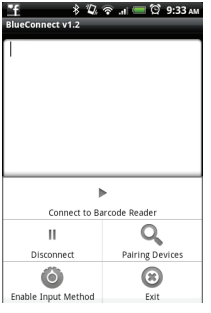

iOS (Apple)

[HID]でスキャナとペアリングします(7ページ)。

＊iPhone/iPad Touch キーボードと切り換えるには、以下のバーコードをスキャンします。

. E044$

一般設定

. A001$

標準値

. P023$

リセット

. A007$

バージョン
チェック

ビープ音

. F012$

ビープオフ

読み取りモード

トリガ

. F002$

トグル

. F003$

点滅

. F001$

連続

. F005$

連続
自動オフ

. F006$

キーボード選択

. C010$

英語
(米国)

. C018$

英語
(イギリス)

. C012$

フランス語

. C011$

ドイツ語

. C016$

スイス語

. C013$

スペイン語

. C014$

イタリア語

. C017$

チェコ語
(QWERTY)

. C022$

チェコ語
(QWERTZ)

. C021$

ハンガリー語

. C009$

日本語
(106 キー)

. C015$

ALT コード

バーコードの読み取り選択

. A002$

全てのコードの
読み取り有効

. K010$

CODE 32

. L010$

UK Plessy

. L001$

MSI

. N001$

Industrial
2 of 5

. M010$

Matrix
2 of 5

. G010$

Code 93

. N017$

IATA

. L014$

Telpen

. N032$

GS1 Databar

. N010$

GS1 Databar
Limited

. N026$

GS1 Databar
Expanded

ターミネータ

. D012$

CR

. D011$

LF

. D013$

CR + LF

. D010$

NONE

. D015$

SPACE

. D014$

TAB

テストチャート

Code 39

CODE-39 TEST

Interleaved 2 of 5

9876543210

Code 128

12345678

EAN

4 716415 942052